



CUH-ZCT1E

7023075

Comando sem fios DUALSHOCK®4 Manual de Instruções

Precauções

Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e os manuais do hardware compatível. Guarde as instruções para futura referência.

- Não utilize a função de vibração se tiver alguma doença ou lesão nos ossos, articulações e músculos das mãos ou dos braços.
- Pode ligar ou desligar a função de vibração a partir de  (Definições) no ecrã da função.
- Evite a utilização prolongada do sistema PS4™ e do comando sem fios.
- Pare imediatamente de utilizar este produto se começar a sentir cansaço, desconforto ou dor nas mãos ou nos braços, durante a utilização. Se estes sintomas persistirem, consulte um médico.
- Se os auriculares ou auscultadores forem utilizados com um nível de volume elevado podem provocar perdas irreversíveis de audição. Ajuste o volume num nível seguro. Com o decorrer do tempo, um som com um volume cada vez mais elevado poderá começar a parecer normal, mas poderá estar a danificar a audição. Se ouvir um zumbido nos ouvidos ou se começar a ouvir mal as outras pessoas, interrompa a audição e faça um exame médico aos seus ouvidos. Quanto mais elevado o volume, mais cedo a audição poderá ficar afetada. Para proteger a audição:
 - Reduza a quantidade de tempo durante a qual utiliza o auricular ou os auscultadores com um volume elevado.
 - Evite aumentar o volume para bloquear ambientes ruidosos.
 - Baixe o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar ao pé de si.
- Evite olhar para a barra de luz no comando quando esta está intermitente. Se sentir desconforto ou dor no corpo, pare a utilização de imediato.
- Não manuseie pilhas de íons de lítio danificadas ou com fugas. Se houver fugas na bateria interna, pare de utilizar o produto imediatamente e contacte o apoio técnico para obter assistência. Se o líquido entrar em contacto com a sua roupa, pele ou olhos, lave imediatamente a área afetada com água limpa e consulte o seu médico. O líquido da bateria pode causar cegueira.
- Nunca desmonte nem modifique o produto.
- Não exponha o produto a temperaturas altas, níveis de humidade elevados ou à luz direta do sol.
- Não permita que este produto entre em contacto com líquidos.
- Não coloque objetos pesados em cima do produto.
- Não atire nem deixe cair o produto e não o exponha a qualquer outro tipo de impactos físicos fortes.
- Utilize a função de sensor de movimento do comando sem fios com cuidado.
 - Antes de utilizar a função de sensor de movimento, certifique-se de que tem espaço suficiente para se movimentar à vontade.
 - Agarre firmemente o comando sem fios, para prevenir que escorregue e cause estragos ou lesões.
 - Se utilizar o comando sem fios com um cabo USB, certifique-se de que o cabo não consegue atingir ninguém nem nenhum objeto e não puxe o cabo de maneira que se desligue do sistema PS4™ enquanto joga.


Proteção exterior

Siga as instruções abaixo para prevenir que o exterior do produto fique descolorado ou deteriorado.

- Não coloque materiais como borracha ou vinil em contacto com o exterior do produto durante um longo período de tempo.
- Utilize um pano suave e seco para limpar o produto. Não utilize solventes ou outros químicos. Não limpe com um pano de limpeza com tratamento químico.

Registar (emparelhar) o comando

Ao utilizar o comando pela primeira vez ou se quiser usar o comando com outro sistema PlayStation®4, deverá efetuar o registo (emparelhamento) do dispositivo. Ligue o sistema PS4™ e ligue o comando com o cabo USB para efetuar o registo do dispositivo.

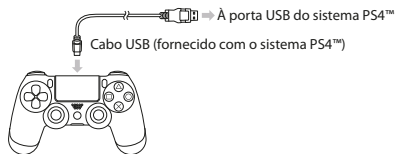

Para obter informação sobre a utilização do comando, consulte o manual do utilizador do sistema PS4™ (eu.playstation.com/help/ps4/manuals/).

Vida da bateria

- A bateria tem um tempo de vida limitado. A duração da bateria diminuirá gradualmente com o uso e a idade. A vida da bateria também varia de acordo com o método de armazenamento, o estado de utilização, o ambiente e outros fatores.
- Recarregue-a num ambiente em que a temperatura se mantenha entre os 10 °C e os 30 °C. O recarregamento pode não ser tão eficiente quando é efetuado noutros ambientes.

Armazenamento

Quando o comando sem fios não for utilizado durante um longo período de tempo, recomenda-se que o carregue totalmente pelo menos uma vez por ano, para manter a sua funcionalidade.

Especificações

Potência nominal de entrada	5 V CC, 800 mA
Voltagem	3,65 V CC
Capacidade da bateria	1000 mAh
Tipo de bateria	Bateria interna de iões de lítio recarregável
Temperatura de funcionamento	5 °C – 35 °C
Peso	Aprox. 210 g

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Itens fornecidos

Comando sem fios DUALSHOCK4 (1), manual de instruções (este documento) (1). Cabo USB não incluído. Para ligar ou recarregar o comando, utilize o cabo USB fornecido com o sistema PS4™.

GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses, a contar da data de compra. Consulte a garantia fornecida com a embalagem da PS4™ para informações detalhadas.

Este produto foi fabricado pela ou em nome da Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importado e distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

O representante autorizado para emitir e deter declarações de conformidade é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Fabricado na China

“PS”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” and “△○×□” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “PS4” is a trademark of the same company.

“SONY” and “” are registered trademarks of Sony Corporation.



eu.playstation.com/ps4

